

TIMER Easy est une télécommande avec horloge intégrée permettant d'automatiser l'ouverture et la fermeture des volets roulants de sa maison.

### POUR UNE PRISE EN MAIN RAPIDE : L'ESSENTIEL À SAVOIR SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE TIMER EASY

#### PRÉSENTATION TIMER EASY :



#### ? QUAND REMPLACER LES PILES ?


Remplacez les piles lorsque le témoin de piles faibles s'affiche. Après retrait des piles usagées, l'heure courante sera conservée 2 minutes.

Votre télécommande fonctionne avec 2 piles type LR03 - AAA - 1.5V.

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

TIMER Easy offre deux modes de fonctionnement : un mode manuel et un mode automatique.


#### EN MODE MANUEL...

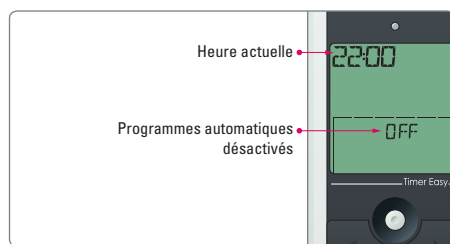

Les programmations du mode automatique sont désactivées.

Les volets peuvent être commandés manuellement en appuyant sur les touches de commande (▲, ■ ou ▼).

#### EN MODE AUTOMATIQUE...

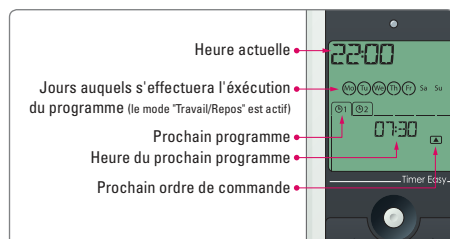

Le mouvement des volets est géré par l'horloge intégrée.

L'horloge permet la programmation d'une commande de montée (☉1) et de descente (☉2) par jour.

#### - 2 possibilités de fonctionnement en mode automatique :

- Mode automatique « **journalier** » : Chaque jour la même programmation.
- Mode automatique « **travail / repos** » : Une programmation pour les jours de travail et une autre pour les jours de repos.

- Les touches de défilement (◀, ▶) permettent de visualiser la programmation de l'horloge.  
- 2 programmes en mode « **journalier** » et 4 programmes en mode « **travail / repos** »

- la fonction « **SIMULATION DE PRÉSENCE** » ☼ fait varier aléatoirement les horaires programmés de 0 à +30 minutes, afin de simuler une présence dans l'habitation.

- Les touches de commande (▲, ■ ou ▼) permettent de donner un ordre de commande manuel.

Exemple présenté :

Le prochain mouvement sera l'ouverture des volets à 7h30. Cet ordre s'exécute du lundi au vendredi à la même heure.

## ? COMMENT PASSER DU MODE MANUEL AU MODE AUTOMATIQUE ?



Appuyez **brèvement** sur la touche de validation.




Mode manuel




Mode automatique

## ? COMMENT ACTIVER ET DÉSACTIVER LA SIMULATION DE PRÉSENCE ?


⚠ Pour réaliser cette opération, le **mode automatique** doit être activé.

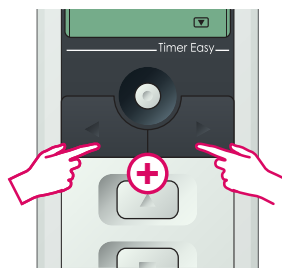

Appuyez **simultanément** et **brèvement** sur les touches de défilement pour activer ou désactiver la fonction simulation de présence.

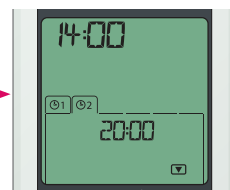

Simulation de présence désactivée. ✓

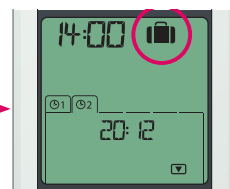

Simulation de présence activée. ✓

A NOTER : Cette opération peut être effectuée en mode automatique « **journalier** » ainsi qu'en mode automatique « **travail / repos** ».

## ? COMMENT MODIFIER LA PROGRAMMATION EXISTANTE ?

Avec la fonction « MEMORY », changez les heures programmées par un simple appui prolongé : un appui de 8 secondes sur la touche montée ou descente et l'heure actuelle est enregistrée comme heure d'ouverture ou de fermeture quotidienne des volets.


⚠ Pour réaliser cette opération, le **mode automatique** doit être activé.  
Si vous relâchez la touche **avant 8 secondes**, le changement d'heure ne sera pas pris en compte.

*Exemple présenté :*

*Vous souhaitez que désormais les volets s'ouvrent à 9h00 et se ferment à 21h00.*



Programmation initiale.

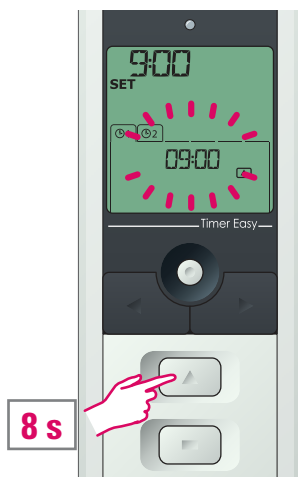

8 s

A 9h00 du matin, pressez sur la touche montée pendant **8 secondes**.



L'heure de votre programme est désormais modifiée. ✓

Effectuez la même opération sur la touche descente à 21h00 et votre nouvelle programmation est prête. ✓

A NOTER : Cette opération peut être effectuée en mode automatique « **journalier** » ainsi qu'en mode automatique « **travail / repos** ». En mode « **travail / repos** », sélectionnez au préalable l'ordre de commande à modifier.

## A SAVOIR

Il est possible d'ouvrir et fermer manuellement les volets depuis les touches montée et descente à tout moment, même quand le mode automatique est activé.

Après quelques secondes sans opération, l'écran de la télécommande se met en veille. Avant d'effectuer une opération, un appui sur n'importe quelle touche de la télécommande est nécessaire pour l'activer.

# POUR UNE PRISE EN MAIN PLUS PERSONNALISÉE : PLUS DE POSSIBILITÉS OFFERTES PAR TIMER EASY

**?** COMMENT ACCÉDER AU MODE RÉGLAGE (SET) POUR MODIFIER LES PARAMÈTRES DE DATE, D'HEURE COURANTE ET LE TYPE DE PROGRAMMATION AUTOMATIQUE (journalière ou travail / repos) DE MA TELECOMMANDE ?

**!** Les étapes YEAR / MONTH / DAY / TIME / AREA / WORK sont successives.  
Pour passer d'une étape à l'autre, sans modifier le réglage, appuyez directement sur la touche validation.

## RÉGLAGE DE LA DATE :

**7 s**

Appuyez pendant plus de **7 secondes** sur la touche de validation : « YEAR » s'affiche.

1. Réglez l'année avec les touches de défilement.  
2. Appuyez brièvement sur la touche de validation pour valider le réglage.

« MONTH » s'affiche.  
1. Réglez le mois avec les touches de défilement.  
2. Appuyez brièvement sur la touche de validation pour valider le réglage.

« DAY » s'affiche.  
1. Réglez le jour avec les touches de défilement.  
2. Appuyez brièvement sur la touche de validation pour valider le réglage.

## RÉGLAGE DE L'HEURE COURANTE :

« TIME » s'affiche.  
1. Réglez l'heure avec les touches de défilement.  
2. Appuyez brièvement sur la touche de validation pour valider le réglage.

3. Réglez les minutes avec les touches de défilement.  
4. Appuyez brièvement sur la touche de validation pour valider le réglage.

## RÉGLAGE DE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE :

« AREA » s'affiche.

Pour paramétrer le changement d'heure automatique Eté/Hiver :  
1. Réglez la zone dans laquelle vous vous situez avec les touches de défilement : **EU** pour l'Europe, **US** pour USA et **OFF** pour tout autre pays (pas de changement automatique d'heure été/hiver)  
2. Appuyez brièvement sur la touche de validation pour valider le réglage.

## RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE EN MODE JOURNALIER OU TRAVAIL / REPOS :

« WORK » s'affiche.

- Si vous souhaitez réaliser une programmation avec des jours de travail et des jours de repos : Sélectionnez (encerclez) uniquement vos jours de travail avec les touches de défilement (1) et la touche de validation (2).
- Si vous souhaitez réaliser une programmation journalière, sélectionnez (encerclez) tous les jours de la semaine.

Après réglage du dernier jour de la semaine (**Su** pour sunday/dimanche), appuyez une fois sur la touche de défilement de droite pour enregistrer les changements et sortir du mode de réglage.

**Les paramètres de votre télécommande sont mis à jour. ✓**

### A SAVOIR

A tout moment il est possible de sortir du mode réglage par un appui prolongé sur la touche validation.


## ? COMMENT MODIFIER LA PROGRAMMATION AUTOMATIQUE DEPUIS LE MODE RÉGLAGE (SET) ?

⚠ Pour réaliser cette opération, le **mode automatique** doit être activé.  
En entrant dans le mode de réglage, vous aurez la possibilité : **OPTION A** de modifier le programme ou **OPTION B** de le supprimer.

ENTREZ DANS LE MODE RÉGLAGE DES PROGRAMMATIONS :




Choisissez le programme à modifier (⌚ 1 ou ⌚ 2) à l'aide des touches de défilement.

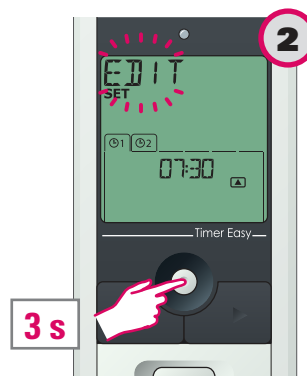


Appuyer sur la touche de validation pendant **3 secondes**.  
« EDIT » s'affiche.  
**Le mode réglage est activé. ✓**


### OPTION A ... POUR MODIFIER L'HEURE DU PROGRAMME :

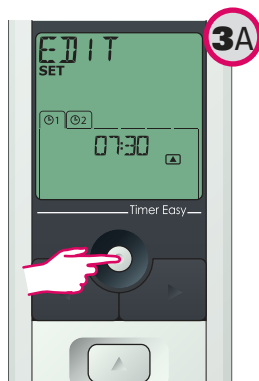

Appuyer brièvement sur la touche de validation.

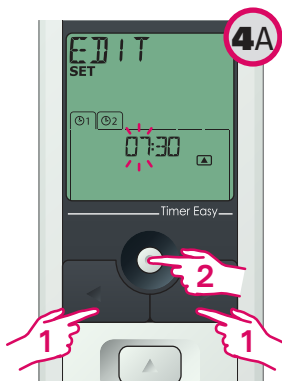


1. Réglez l'heure avec les touches de défilement.  
2. Appuyez brièvement sur la touche de validation pour valider le réglage.

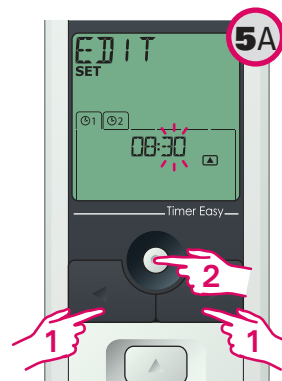

1. Réglez les minutes avec les touches de défilement.  
2. Appuyez brièvement sur la touche de validation pour valider le réglage.  
**L'heure de votre programme est désormais modifiée. ✓**

### OPTION B ... OU POUR SUPPRIMER LE PROGRAMME :

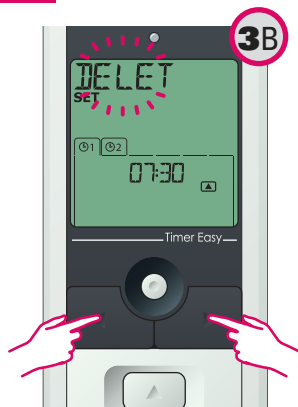

Sélectionner « DELET » avec les touches de défilement.



Appuyez brièvement sur la touche de validation pour valider la suppression du programme.  
**Votre programme est supprimé. ✓**

