

**NP012** (30/01/2019)


## Consignes générales

- ▷ Lire attentivement la notice avant de commencer
- ▷ Vérifier que vous avez tout l'outillage nécessaire à la pose
- ▷ Les colis dépassent les 20 kg. Il est conseillé d'être 2 personnes (minimum) lors de l'installation.
- ▷ L'installation doit être effectuée selon les règles en vigueur (DTU)
- ▷ Le non respect des prescriptions d'installation, entraîne la perte de la garantie du produit.




## Stockage

Les coffres doivent être entreposés, l'ouverture vers le bas et stockés à l'abri.

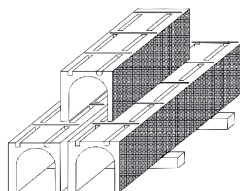

## Pose du coffre


Préparer l'assise du coffre par un lit de mortier rigoureusement de niveau.

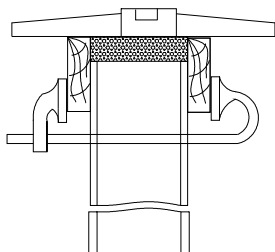

Poser le coffre sur l'assise




\* La paroi la plus mince du coffre (*celle dont les extrémités du profilé Aluminium ont été grugées*) doit être positionnée côté extérieur de l'habitation.

\* La face extérieure doit être alignée au nu extérieur du mur brut.

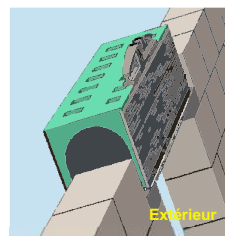

Centrer le coffre et vérifier, le niveau (sur la longueur), l'aplomb et la hauteur.


Étayer le coffre (tous les 80 cm), vérifier le niveau et l'aplomb.

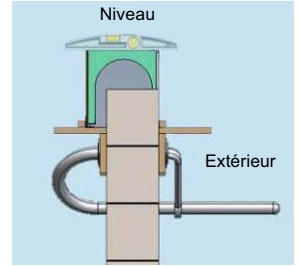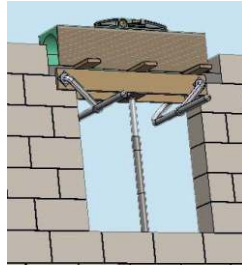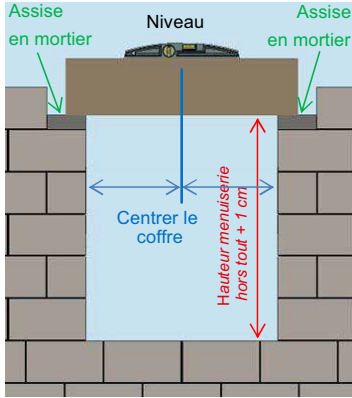


⚠ Assurer un bourrage au mortier entre la joue du coffre et la maçonnerie

La solidarisation du coffre avec le gros oeuvre doit-être assurée par le maçon avec rigueur suivant les règles de l'art.

**Pour une pose sous dalle,** mettre un produit de collage (type ciment-colle) sur la partie supérieure du caisson et dans les gorges. Mettre le coffre en place et étayer tous les 80 cm puis percer des trous de fixation (espacés de 80 cm maxi) dans la dalle au forêt à béton et fixer les platines de voûte avec les tire-fonds Ø8.

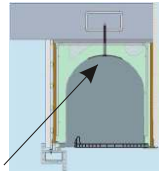


Platine de voûte

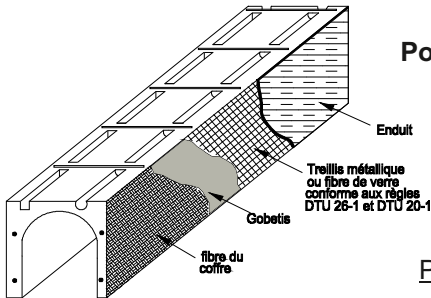

**Pose de l'enduit, respecter l'avis technique.**

Préconisations sur la pose du treillis:

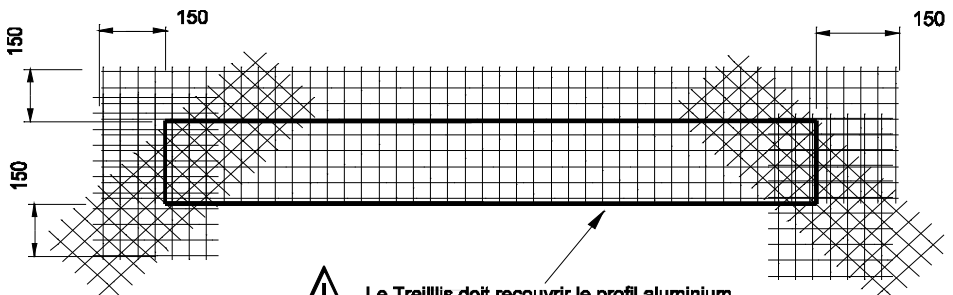

⚠ Le Treillis doit recouvrir le profil aluminium