



MOUSTIQUAIRE LATÉRALE

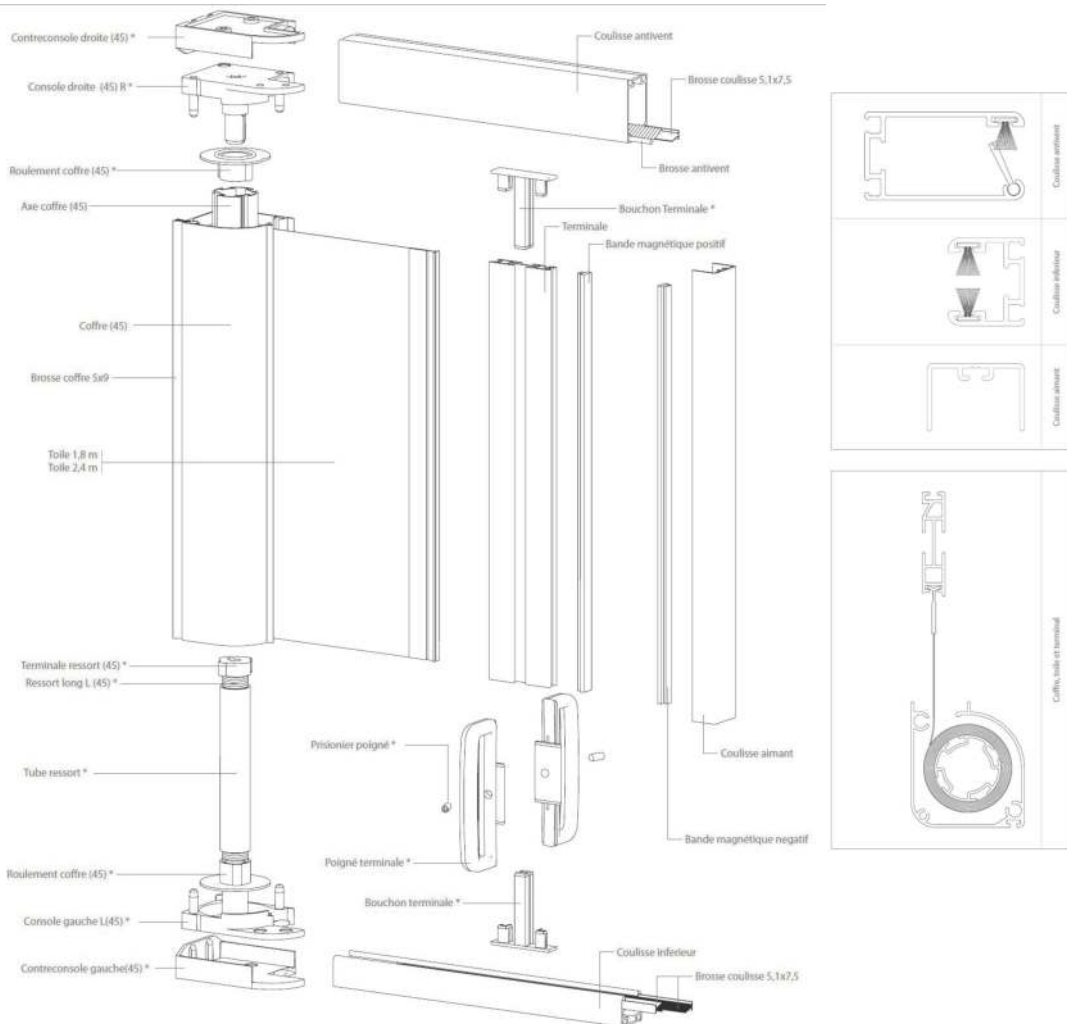


DÉBIT dans le cas où la moustiquaire n'est pas réalisée aux dimensions sur mesure.

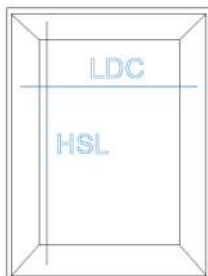

Débit du coffre :
Hauteur du coffre = HSL - 20 mm

Débit des coulisses :
Longueur des coulisses = LDC - 49 mm

Débit du profil de réception :
Hauteur du U = HSL

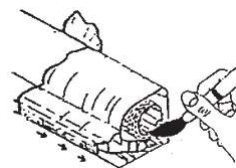

IMPORTANT !
Nettoyez toujours
Après la coupe

ASSEMBLAGE DU KIT



1. Insérer le palier



2. Monter la console



3. Monter le ressort



4. Tendre le ressort
(23 tours)



5. Glisser les poignées
de lame finale



6. Emboîter les embouts
de lame finale



7. Percer les trous
de fixation des coulisses

POSE DE LA MOUSTIQUAIRE



1

Fixer les contres consoles avec les vis dans la position que vous désirez monter la moustiquaire.



2

Clipper le coffre dans les contres consoles.



3

Visser la coulisse latérale sans abîmer l'aimant



4

Introduire les coulisses supérieures en les emboîtant sur la coulisse latérale et dans l'aile des contres consoles.



5

Fixer la coulisse supérieures sur le cadre avec les vis (vis non incluses)