



□ **ATTENTION !**

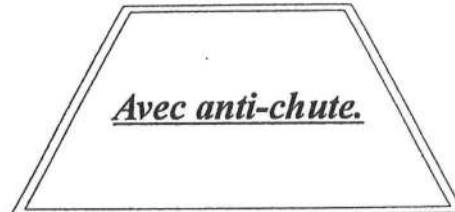

L'anti-chute bloque la descente du volet dès que la vitesse de rotation devient excessive ou si l'axe du volet n'est pas de niveau. C'est pourquoi il faut **IMPERATIVEMENT** positionner le coffre de niveau et les coulisses d'aplomb sur la baie avant de glisser le tablier dans le coffre.

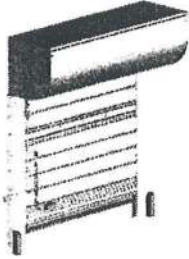