


- 1 Percer la paroi inférieure de la planche P.V.C à Ø10 mm.

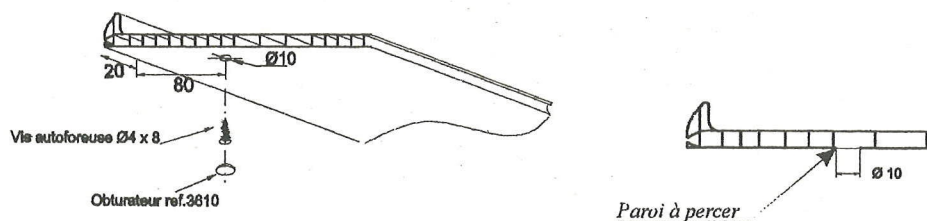

- 2 Emboîter la planche dans le profil du coffre côté opposé à la descente du volet (voir type d'enroulement).

ENROULEMENT EXTERIEUR

ENROULEMENT INTERIEUR

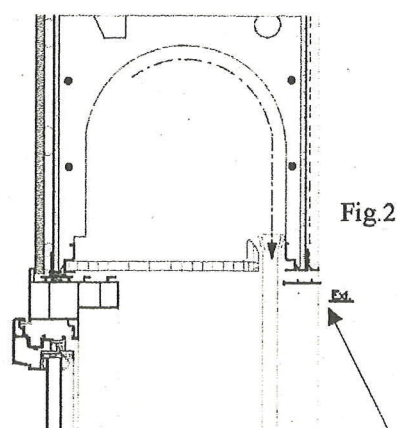
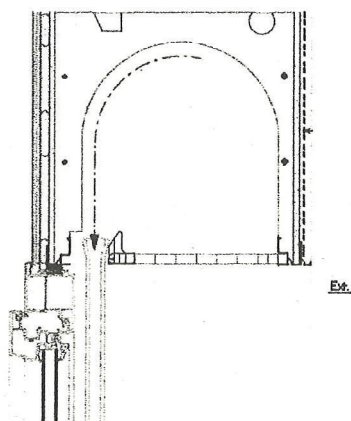


Fig.2

- 3 Fixer la planche P.V.C sur les éclisses avec deux vis autoforeuses Ø4 x 8 (non fournies).
- 4 Clipper le cache sur le profil d'arrêt d'enduit (fig.2).
- 5 Mettre les obturateurs réf.3610 dans les trous Ø10 mm (fig.1).