


OUTILS NECESSAIRES : perceuse à percussion, forêts béton, visseuse, chevilles et vis à tête fraisées (non fournies), silicone, forêts à métaux Ø 5 mm et Ø 10 mm.

Schéma de principe :

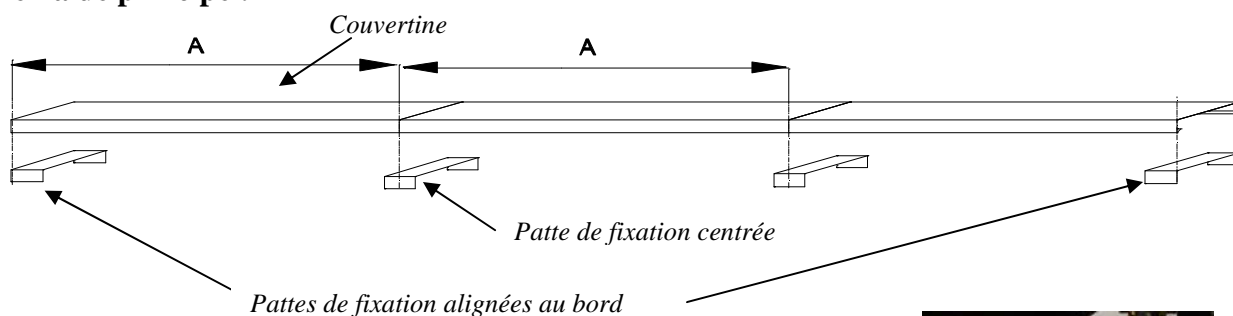

1/ Préparation des pattes de fixation :

Centrer sur le muret les pattes de fixation, pointer et les percer à Ø 5 mm.
Fraisier les trous des pattes de fixation pour noyer légèrement les têtes de vis.



2/ Fixation des pattes de fixation :

2-1 Positionner les pattes de fixation à distances A selon le schéma de principe.

2-2 Pointer, percer, cheviller et visser les pattes de fixation.
Attention : les têtes de vis ne doivent pas dépasser.



3/ Retirer le film de protection et siliconer le dessus des pattes de fixation.



4/ Positionner les couvertines :

Après avoir réalisé un épais cordon de silicone, positionner la couvertine de départ (ou première couvertine) en l'alignant au bord de la première patte de fixation.

Si vous avez plus d'une couvertine : alors la seconde extrémité de la couvertine doit arriver à l'axe de la seconde patte de fixation et ainsi de suite.



Pour la dernière couvertine (ou si vous avez seulement une couvertine) son extrémité doit arriver en alignement avec le bord de la dernière patte de fixation.

7/ Effectuer la finition avec un joint silicone.

Attention : prévoir un jeu de dilatation entre les couvertines de 1 mm.

